Anwenderanleitung
Laserplane Modell L600/L800

EIN / AUS: Nach dem Einschalten ist das Gerät immer im Automatikbetrieb. (Alle Anzeige – LED's leuchten kurz auf)

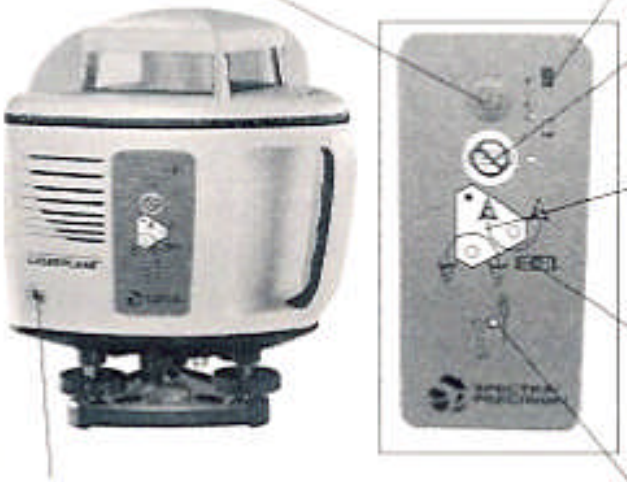

Batterieanzeige: Zeigt für 10 Sekunden den Ladezustand der Batterien an.

Taster für manuellen Betrieb: Blinkende LED zeigt an, daß Selbstnivellierung ausgeschaltet ist und Neigungen über zwei Punkte eingemessen werden können.

Nivellierung: Die blinkenden Pfeile zeigen an, in welche Richtung die entsprechende Fußschraube zu drehen ist. Fußschrauben solange drehen, bis grüne LED leuchtet.

"ON-LEVEL"-LED: Dauerlicht nach Einnivellierung. Nach 5 Minuten: Blinken im 2-Sekunden-Takt.

Service-LED: Zeigt an, daß eine Kontrolle der Justage erforderlich ist, da das Gerät einen starken Stoß erhalten hat oder gestürzt ist.

Batterieladeanschluß

Inbetriebnahme

1. Gerät aus dem Koffer entnehmen
2. Batterien einsetzen/überprüfen. Öffnen des Batteriefaches durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn.
3. Gerät auf Stativ befestigen
4. ON/OFF – Taster kurz drücken. Die Fußschrauben entsprechend den blinkenden Pfeilen drehen, bis grüne LED leuchtet und die Rotation einsetzt.

HERBERT KREITEL
Feinmechanische Werkstätten
Vermessungs-, Navigations- und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Taunusstrasse 30
53119 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de

SPECTRA™ PRECISION

Spectra Precision GmbH
Siemensstrasse 20 · 64289 Darmstadt
Tel. 0 61 51-70 8-40 · Fax 70 82 61
www.spectraprecision.com

www.kreitel-vermessungsgeraete.de