DG511 – Kurzanleitung

Gleichfarbige gestrichelte Linien erfordern gleichzeitiges Drücken der Tasten

Anzeige - LASER ON
DG511 im Selbstnivellierbereich
Lage Rechts und **Lage Links** hilft bei der Ausrichtung

Richtungseinstellung - Links
Drücken und Halten,
nach 6 Sekunden schneller

Anzeigehinterleuchtung/Sperre
Ein/Aus

Sperrfunktion Ein/Aus
Eine der Pfeil- oder + / – Taste
mit der Sperrfunktionsstaste

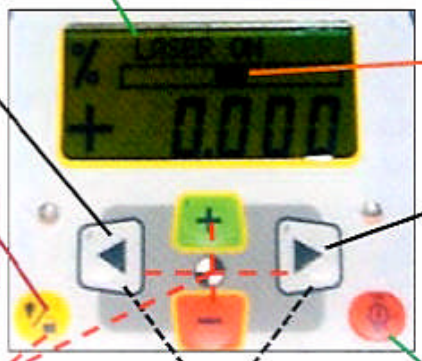

Richtungsanzeige
Strahlposition zum Gehäuse

Richtungseinstellung - Rechts
Drücken und Halten,
nach 6 Sekunden schneller

Ein-/Ausschalten
Kurz =>Batterie-/Statusanzeige
2 Sekunden drücken => **Aus**

Richtung – Mitte
Drücken und Halten

Prozenteingabe -15 bis +40%
Kurzes Drücken - schrittweise Verstellung
Drücken und Halten – schnelle Verstellung

Rote LED
Negativer Prozentwert
eingestellt

Grüne LED
Positiver Prozentwert
eingestellt

Schnellverstellung - Prozenteingabe
Zuerst Prozente auf Null; dann 1%-Schritte bis 10%; danach 5%-Schritte bis 40%; -15%, -10% und in 1% Schritten zurück zu 0%

Prozenteingabe 40 bis -15%
Kurzes Drücken - schrittweise Verstellung
Drücken und Halten – schnelle Verstellung

HERBERT KREITEL
Feinmechanische Werkstätten
Vermessungs-, Navigations- und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Taunusstrasse 30
53119 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de

Trimble Construction Tools Division
8261 State Route 235
Dayton, Ohio 45424-6383
U.S.A.
+1 937 245 5600

Q104460

www.kreitel-vermessungsgeraete.de

NiMH-Batteriepaket
Zum Öffnen, Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen

Infrarotempfangsfeld
Empfängt Signale der FB-RC501

Fernbedienung RC501
Richtung Rechts – Links
DG511 - Ein/Aus

Externer Stromanschluss
Stromversorgung durch eine optionale externe Stromquelle (6–16V Gleichstrom)

Alkali-Batteriepaket
Halteklips erst oben, dann unten seitlich rausdrücken

Niemals versuchen das NiMH-Batteriepaket zu öffnen!

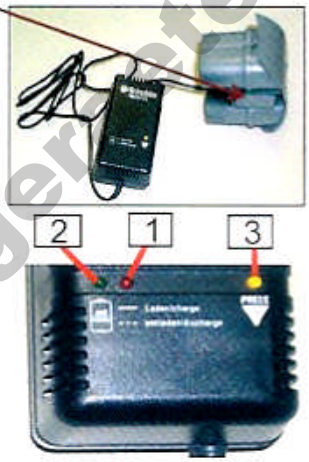

Die LEDs des Ladegeräts zeigen den Ladezustand der Batterien an

1. Rote LED leuchtet – Die Batterien werden geladen
   Blinkende rote LED – Test der internen Batterien (10 Sekunden)
   Längeres Blinken – Defekt der internen Batterien/Tiefentladung
2. Grüne LED leuchtet – Die Batterien sind voll-ständig aufgeladen, und das Ladegerät steht auf Pufferladung.
3. Den Entladeknopf nur Drücken, wenn wenigstens 1 Wochenende zum Entlade-/Ladezyklus zur Verfügung steht (1 x im Jahr)

Laseraufbau für unterschiedliche Rohrdurchmesser

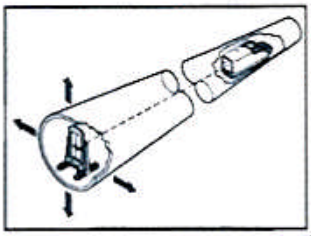

150 mm-Rohre –Laser ohne Zubehör

200 mm-Rohre – mit Gerinneplatte 1238

250 mm-Rohre – mit Gerinneplatte 1237

300 mm-Rohre – mit Gerinneplatte 1237

400 mm-Rohre – mit Gerinneplatte 1237

Gerinneplatte 1237 mit höhenverstellbarer Säule 1239 für Rohre mit einem Durchmesser größer 400 mm

www.kreiselvermessungsgeräte.de