



Paaren - Transporter mit Kanalbau- und Rotationslasern

ST802 – DG813/DG613

ST802 – LL300S, LL400HV, HV302, HV302G, GL412N, GL422N

HERBERT KREITEL

Feinmechanische Werkstätten

Vermessungs-, Navigations-
und Kontrollinstrumente

Inh. Norbert Kreitel

Taunusstrasse 30

53119 Bonn

Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60

Fax +49 (0) 2 28 69 74 93

www.kreitel-vermessungsgeraete.de


info@kreitel-vermessungsgeraete.de



Paaren der DG813/DG613 mit ST802



Schalten Sie zunächst Laser und Transporter aus. Drücken und Halten Sie die Escape-/Sperrtaste (ESC) ; dann den Laser  einschalten. Wiederholen Sie diese Schritte innerhalb der nächsten sechs Sekunden an dem Transporter (die rote LED  am Laser blinkt schnell, im Display erscheint „Pairing“ [Paaren]).

Schalten Sie den Transporter  ein; der ST802 wird nun automatisch mit dem Laser gepaart. Nach dem erfolgreichen Paaren zeigt der Laser die Standardanzeige an; am ST802 leuchtet die gelbe LED.

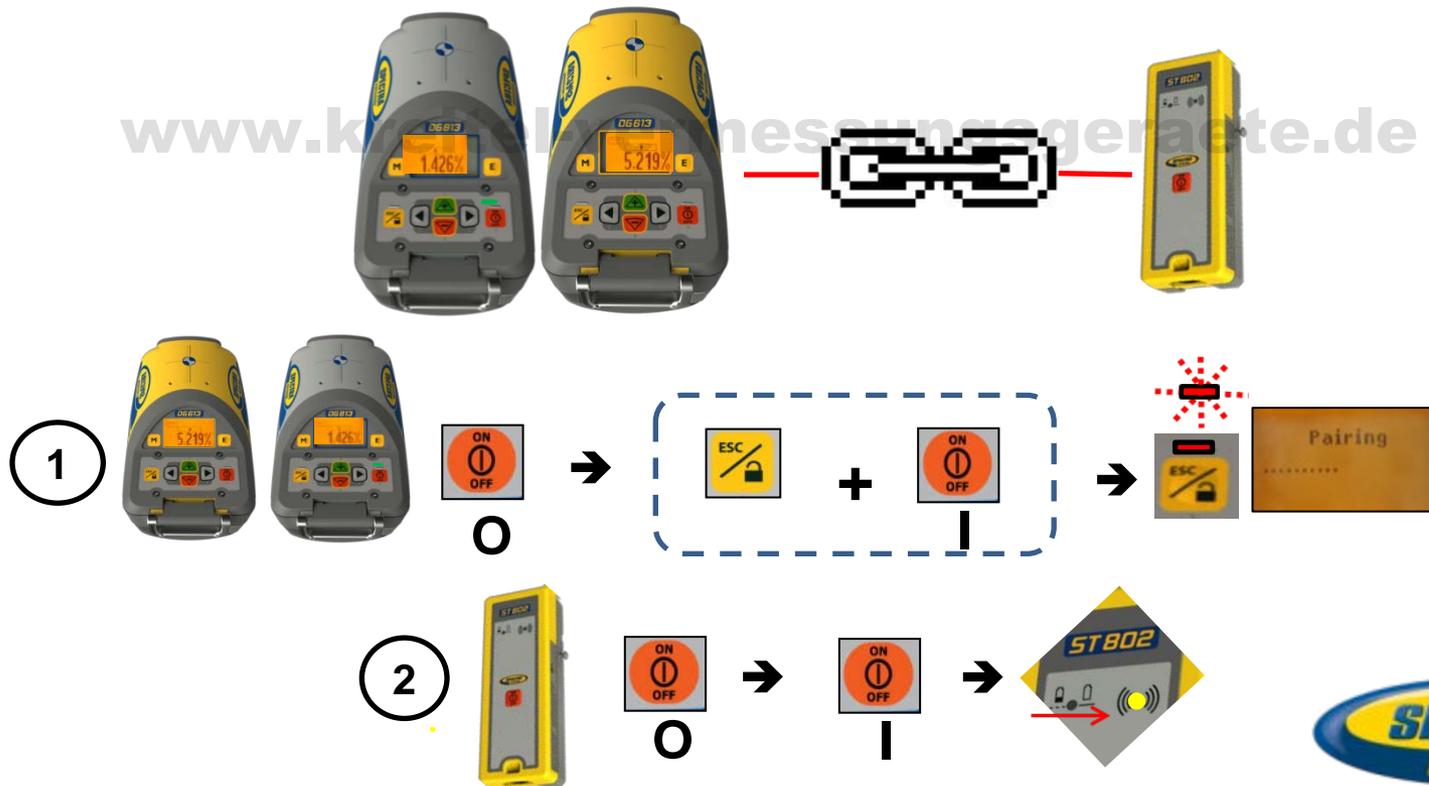



Paaren der LL300S, LL400HV mit ST802

- Schalten Sie den Laser und den Transporter zunächst aus. Drücken und Halten Sie die  Taste; dann den Laser  einschalten.
 - Die Batterie-LED des Lasers blinkt schnell.
- Schalten Sie den Transporter  innerhalb der nächsten sechs Sekunden ein.
- Die rote Batterie-LED des Lasers blinkt schnell, bevor die gelbe LED am Transporter anzeigt, dass der Laser mit dem Transporter gepaart wurde.

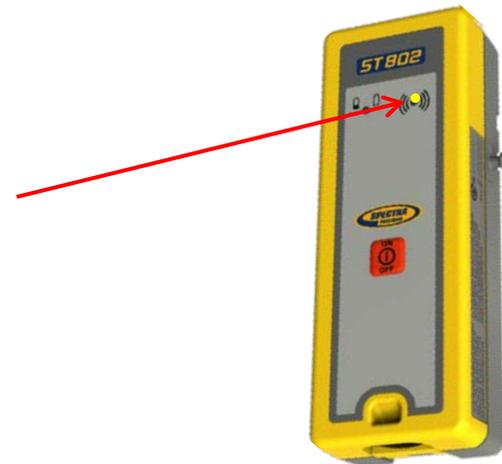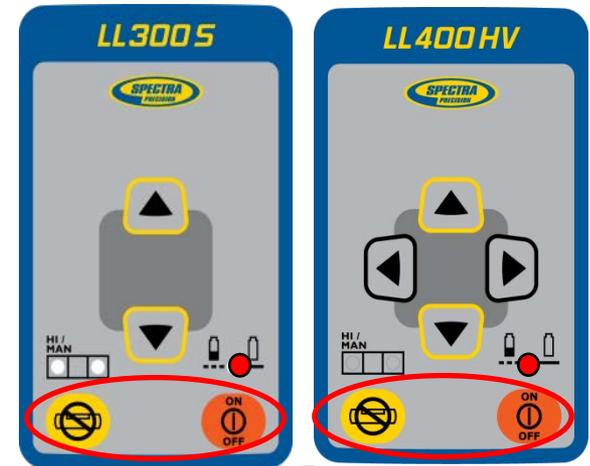

Paaren der HV302, HV302G mit ST802

- Schalten Sie den Laser und den Transporter zunächst aus. Drücken und Halten Sie die  Taste; dann den Laser  einschalten.
- Die Batterie-LED des Lasers blinkt schnell.
- Schalten Sie den Transporter  innerhalb der nächsten sechs Sekunden ein.
- Die rote Batterie-LED des Lasers blinkt schnell, bevor die gelbe LED am Transporter anzeigt, dass der Laser mit dem Transporter gepaart wurde.

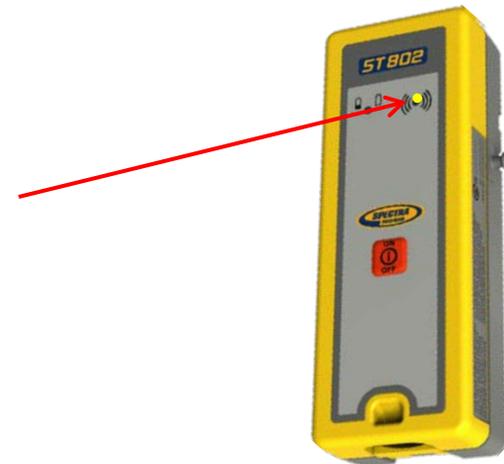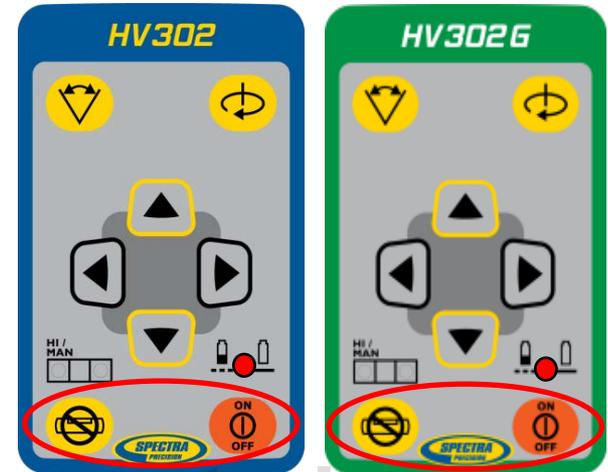

Paaren der GL412N/GL422N mit ST802

- Schalten Sie den Laser und den Transporter zunächst aus. Drücken und Halten Sie die  Taste; dann den Laser  einschalten.
- Die Batterie-LED des Lasers blinkt schnell.
- Schalten Sie den Transporter  innerhalb der nächsten sechs Sekunden ein.
- Die rote Batterie-LED des Lasers blinkt schnell, dann wird der Hinweis „Pairing OK“ (Koppeln OK) eine Sekunde lang angezeigt, bevor die gelbe LED am Transporter anzeigt, dass der Laser mit dem Transporter gepaart wurde.

